


ねこのドーム の 組立て説明書

パーツリスト

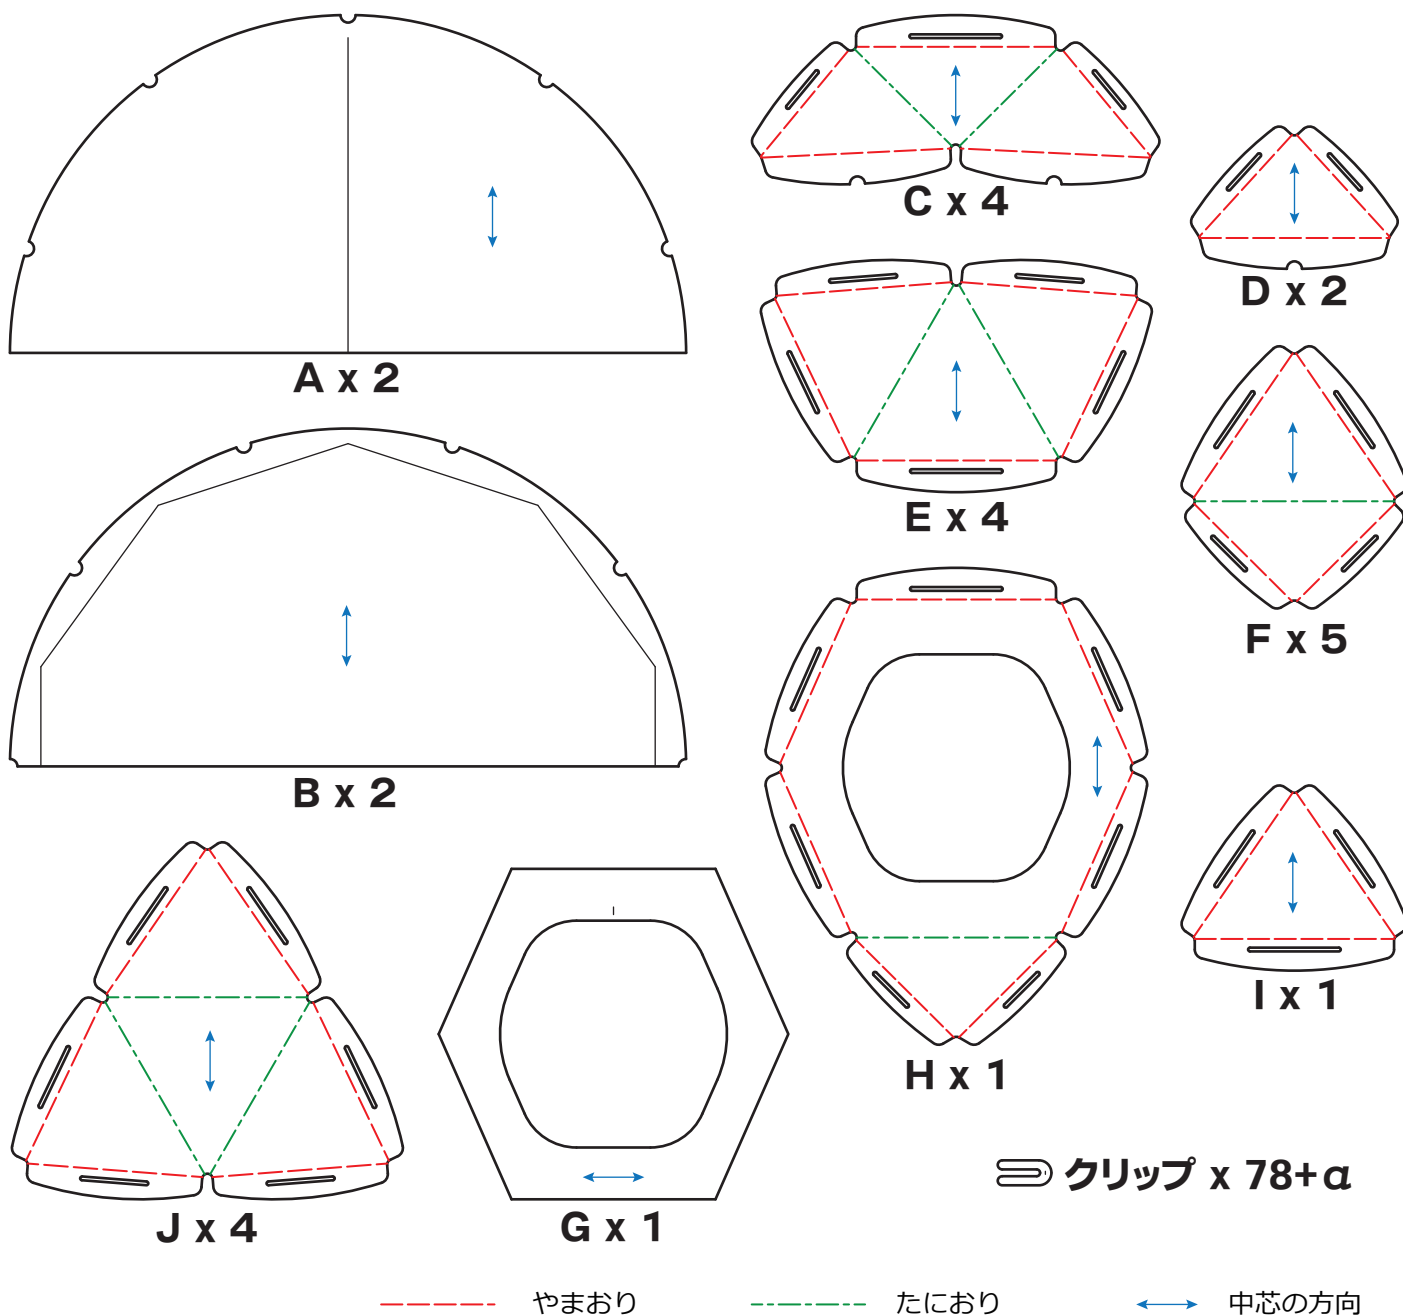


！注意


- 組み立てる前に部品の内容をよくお確かめ下さい。万一、欠品や不良品がありましたらツクロウまでご連絡ください。
- パーツはレーザーで切断しています。加工後しばらくは匂いが残っている場合があります。

〈組み立てる時の注意〉


- 組み立てる前に説明書（本書）をよく読んでください。
- 組み立てには一部接着剤を使用します。別途、速乾木工用ボンド等をご用意ください。
- 部品は、ミシン目や基準線が入っている方が表です。ドーム部分は表が外側に、底面は表が上側になるように組立てます。出入口はHとGが表が外側になる様に貼り合わせて下さい。
- パーツ面のミシン目は折り位置です。ミシン目の位置で中芯をつぶして折り曲げます。中芯をつぶすには、アルミ定規やスケッパーなど板状のもので押しつぶすとキレイにできます。おススメはスケッパーです。100均にも売っています。本来はパン生地を切り分ける道具です。カッターの背などでなぞるとミシン目で破ける場合がありますので、注意してください。
- 組立て動画をご用意しております。ホームページ <http://www.tukurou.club/video/> でご覧いただけます。是非、参考にしてください。
- ダンボールの端で手を切らないよう、ご注意ください。

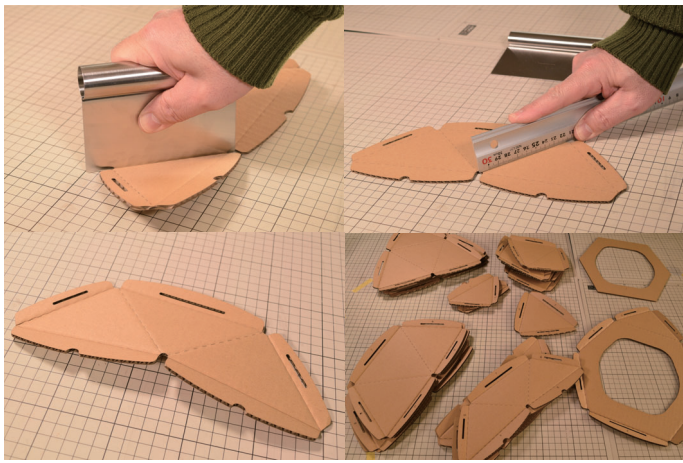


- 1** はじめにパーツに折り目をつけます。
ミシン目の位置で、中芯をつぶし折り易くしてから
パーツリストで折方向を確認して曲げます。
山折りの場合も一度谷折りしてから曲げると曲げ
やすいです。

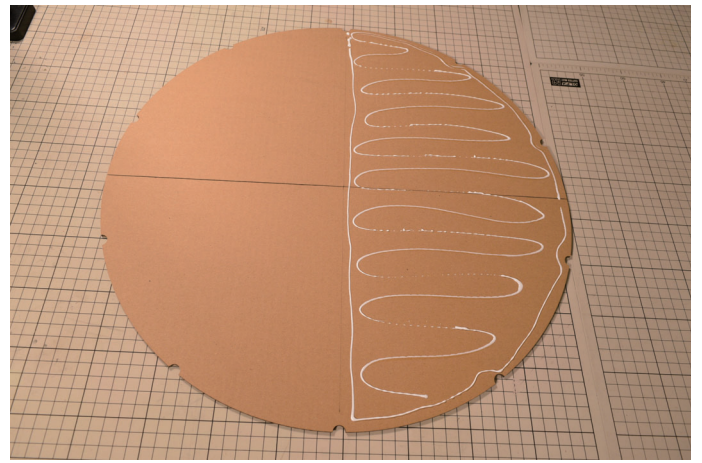


- 2** 底板部分を作ります。
A パーツを表が上になるように合わせて中心線から
半分に接着剤を塗り、B パーツを表が上になる様に
貼りつけます。
外周りの切り欠きを合わせると正確に貼れます。

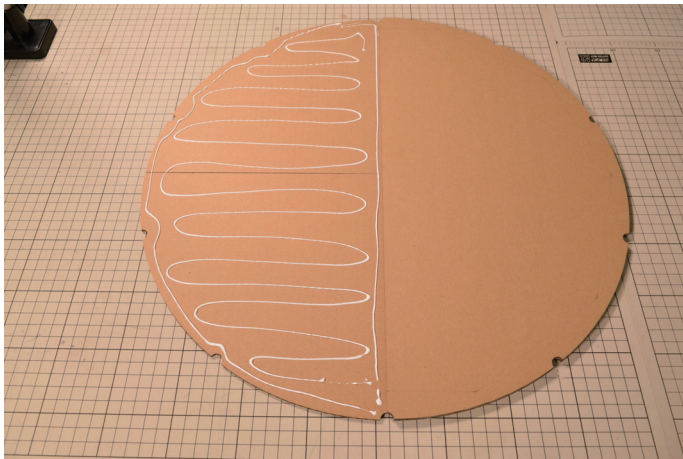


- 3** 残り半分も同様に接着剤を塗り、もう 1 枚の B を
貼りつけて底板の完成です。

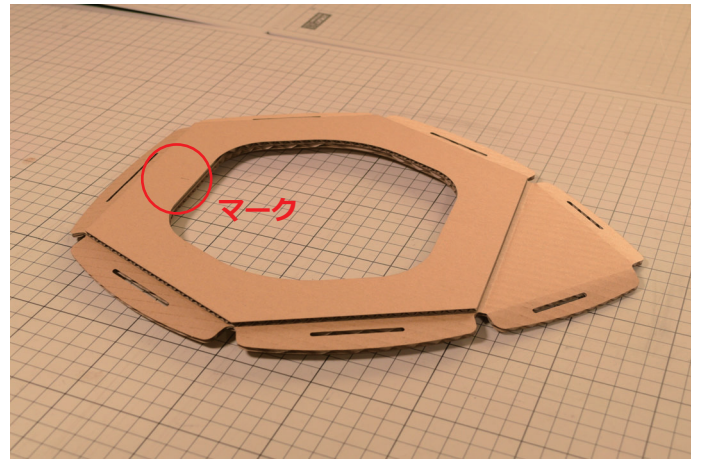


- 4** 出入口部分を補強します。
G パーツの裏面に接着剤を塗り、H パーツの裏面に
出入口の開口を合わせて貼りつけます。
G パーツのマークの位置が上の写真の位置になる
ようにします。

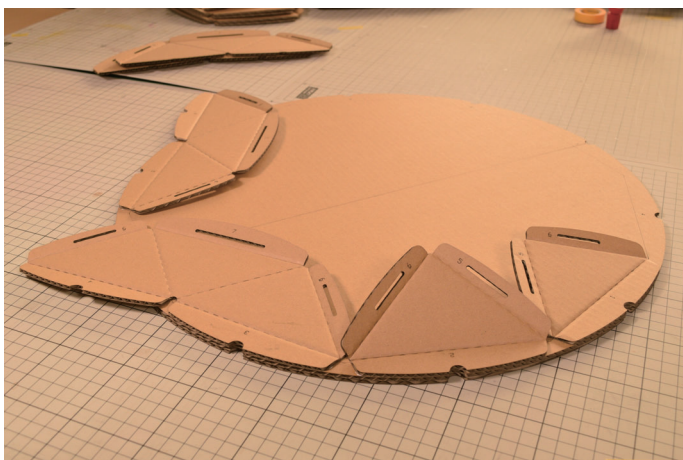


- 5** 底板に C パーツと D パーツを貼りつけます。
D パーツの「のりしろ 1,2」の裏面に接着剤をつけ
て、底板の同じ番号の位置に貼りつけます。
つづいて C パーツの「のりしろ 3」を底板の同じ
番号に貼ります。（「のりしろ 4」は後で貼ります。）

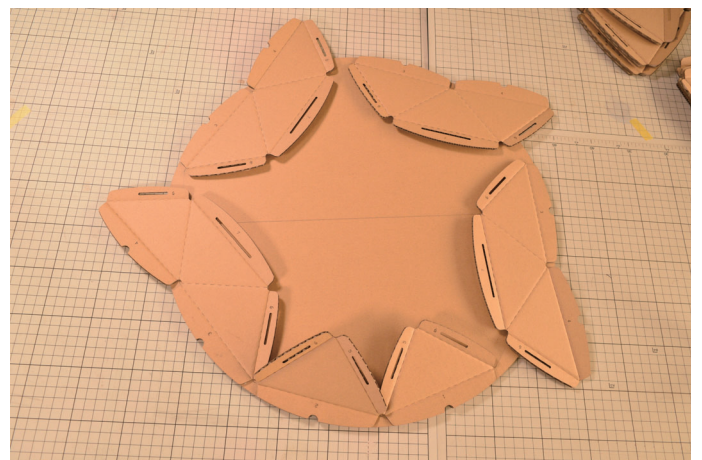


- 6** C パーツの「のりしろ 3」を全て貼ると上の写真の
ようになります。

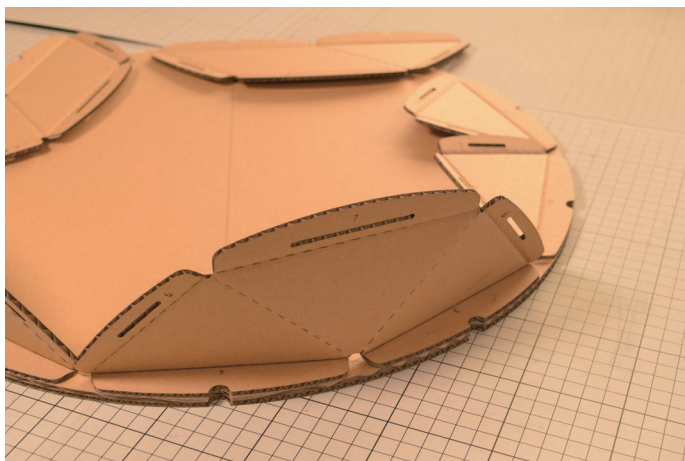

7 C パーツの「のりしろ 4」の裏面に接着剤を塗り、起こしながら所定の位置に貼りつけます。接着剤が乾くまで (10 秒くらい) 押さえておきます。

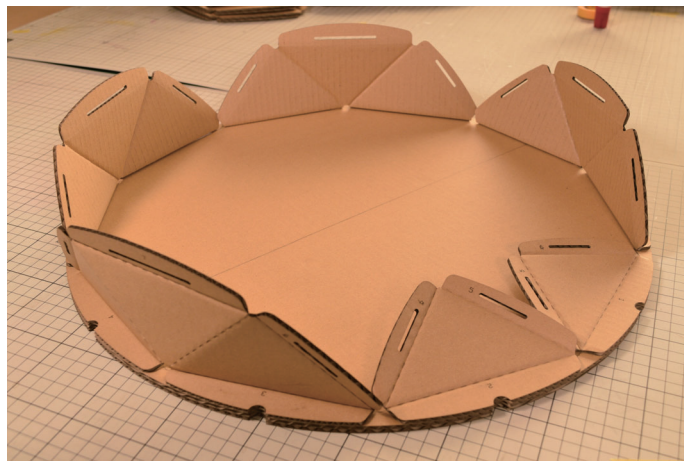


8 C パーツを全て貼りつけるとこの形です。接着するのはここまでで、残りのパーツはクリップで留めていきます。

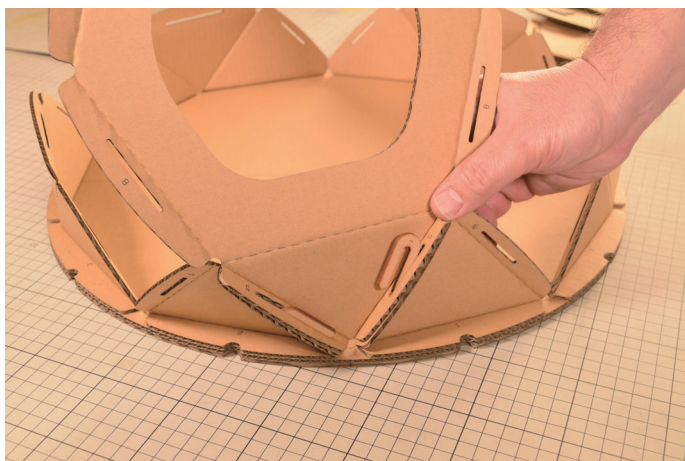


9 H パーツを D パーツの間にはめます。とめしろをピッタリ重ねてクリップを差し込みクリップをずらして挟み込みます。「とめしろ 5」はクリップ 1 ケで下向きに留めます。とめしろが重なりにくい場合は、ずれない程度に仮留めで構いません。



10 同様に F パーツをはめていきます。「とめしろは 6」で、クリップは 1 ケです。

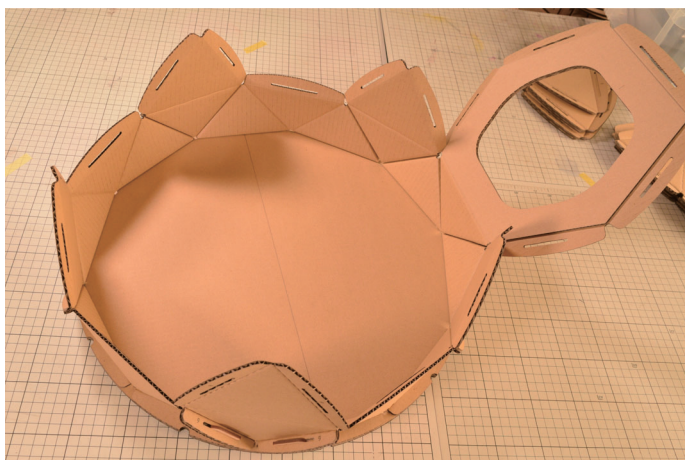


11 H パーツと F パーツを全てはめた状態です。

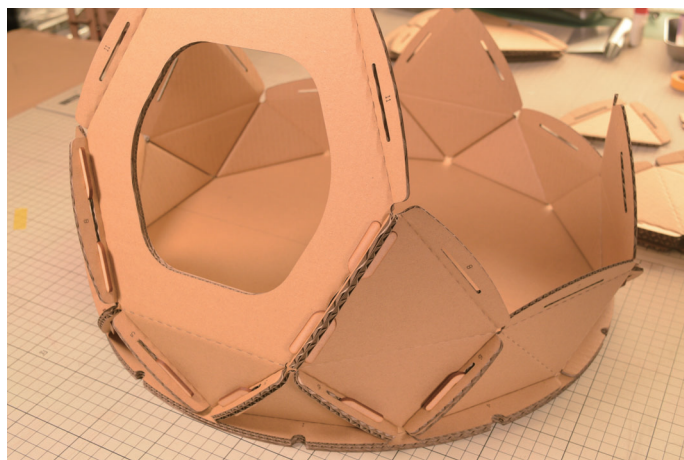

12 H パーツと F パーツを留めます。「とめしろ 8」で、クリップは 2 ケ使います。


※「とめしろ 8」以降はすべて 2 ケ留めです。

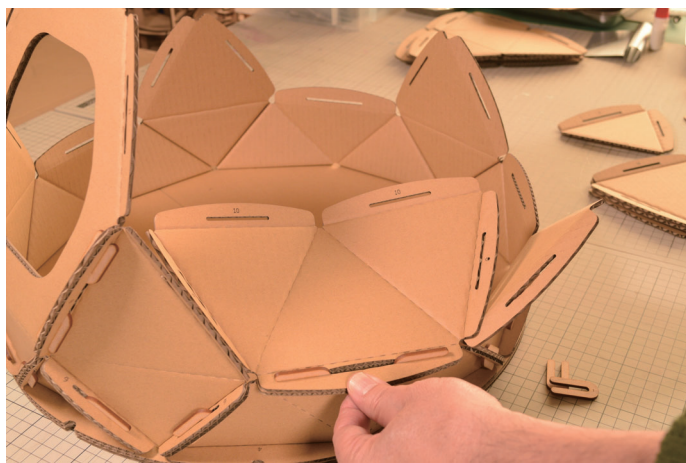


13 Eパーツをはめます。
「とめしろ 7」です。クリップ 2 ヶで留めます。



14 とめしろがピッタリ重ねられる箇所は、2 ヶのクリップを両側に開くように絞めて、完全に固定してください。重なりにくい箇所は仮留めのまま組立進めてください。

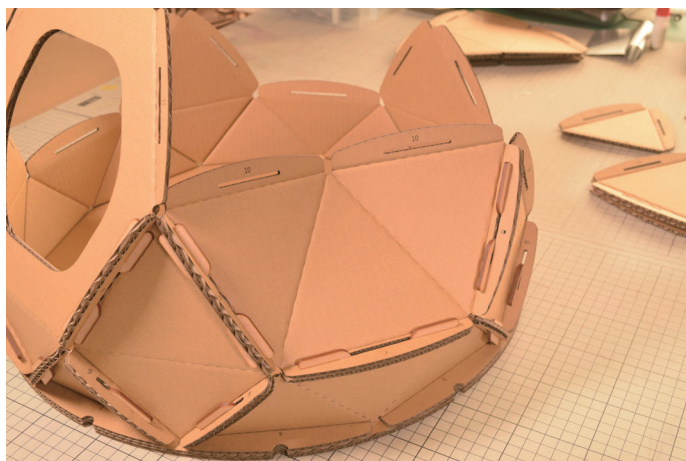


15 「とめしろ 8」を留めます。

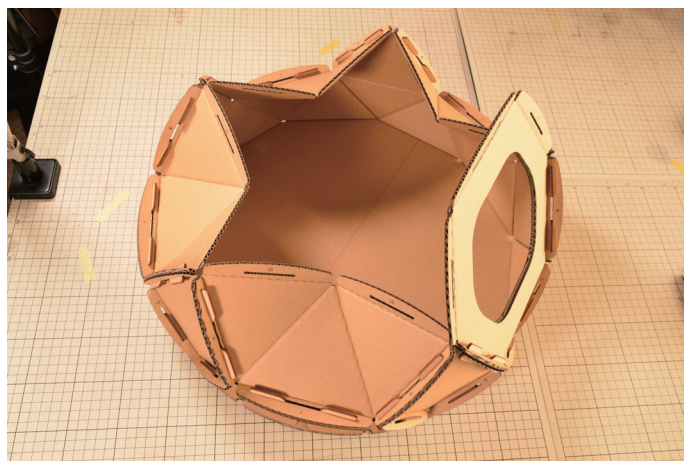


16 残りの E パーツも同様にはめます。




17 H パーツに I パーツをはめます。
「とめしろ 9」です。

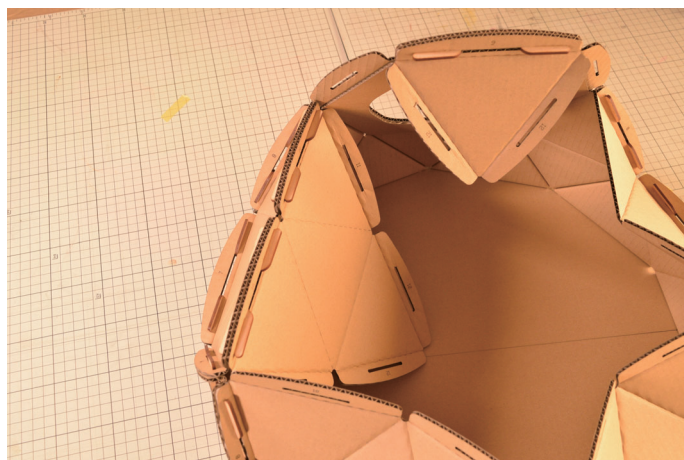


18 J パーツをはめていきます。
「とめしろ 10」を 2 箇所留めます。内側に落とした状態で留めると留めやすいです。

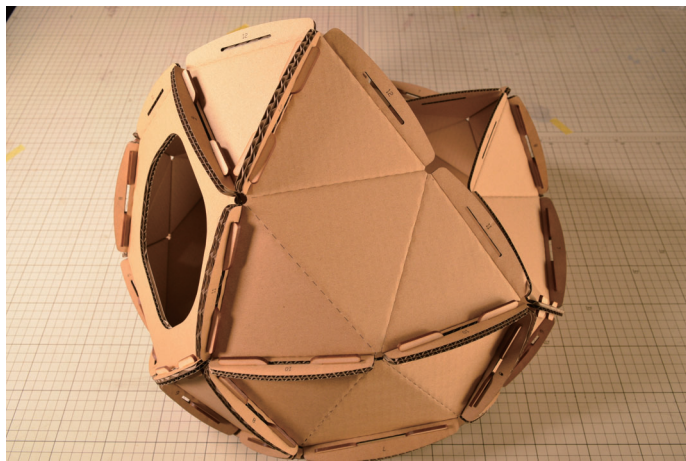


19 「とめしろ 11」と「とめしろ 12」を留めます。

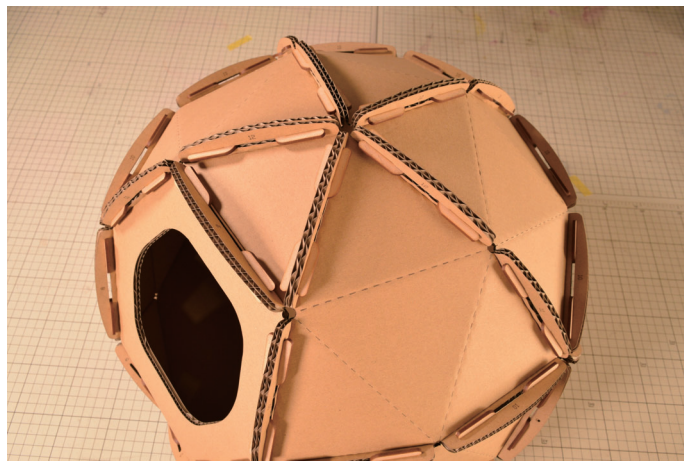


20 とめしろがピッタリ重ねられる箇所は、クリップを両側に開き完全に固定してください。重なりにくい箇所は仮留めのまま組立進めてください。

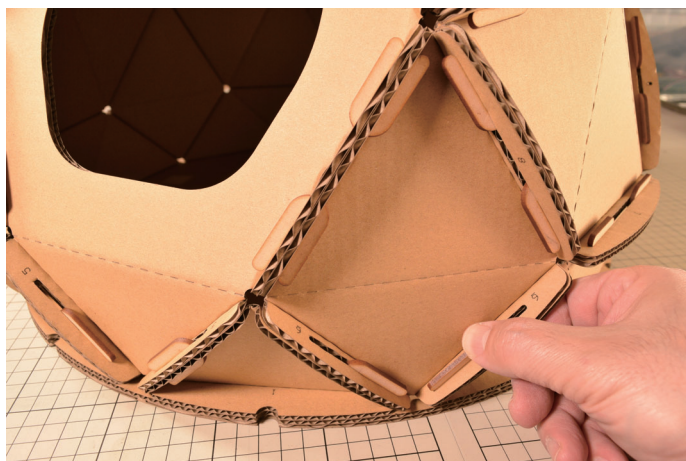


21 とめしろのずれを修正しながら仮留めのクリップを締めていきます。

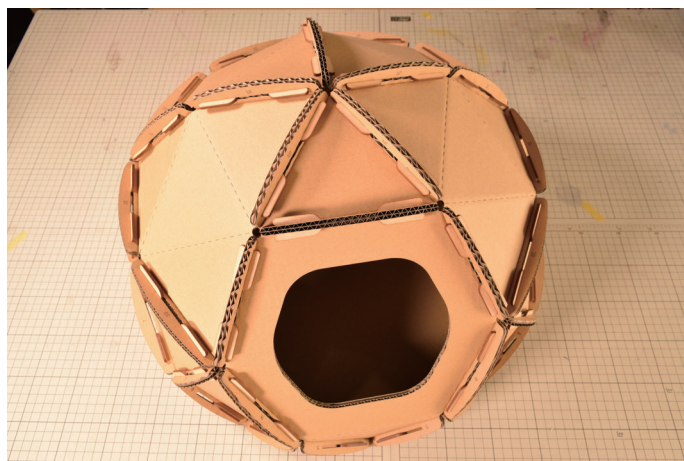


22 すべてのクリップを締めたら完成です。

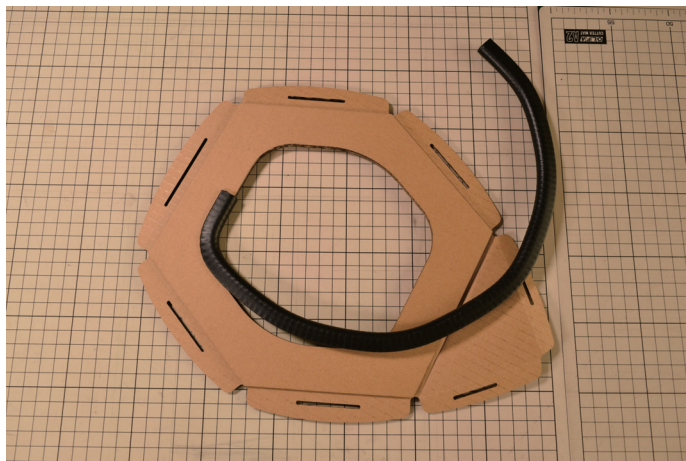

OP-1 オプションの出入口トリムです。
工程4の後にはめると作業しやすいです。
Gパーツのマークに先端を合わせてはめ
はじめます。

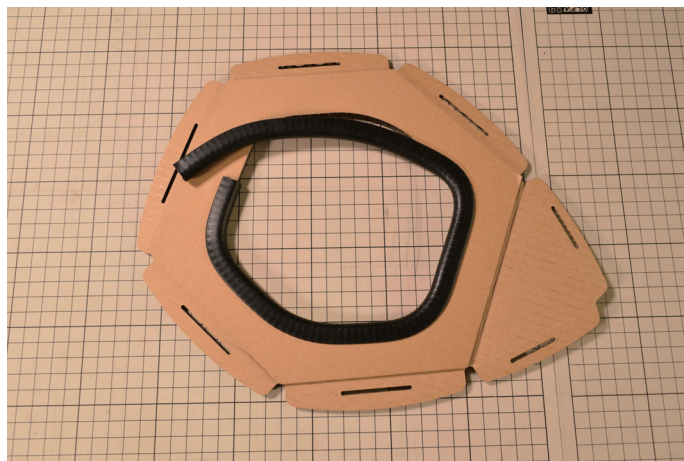

OP-2 奥までしっかりはめ込みながら一周します。

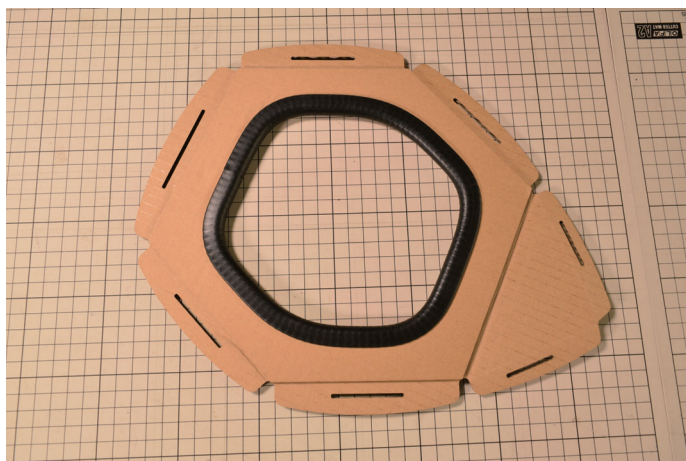

OP-3 最後まではめたら完成です。
ドームを組み立てた後でも取付けできます。

〈その他〉

- オプション部品およびパーツは、部品単位で注文することができます。
必要な場合はホームページ http://www.tukurou.club/parts_request/ よりご注文下さい。
- ドーム内にクッション、マットなどを敷く場合は、直径40cmの円形のものが最適です。

つくろい

〒810-0034
福岡県福岡市中央区笹丘3丁目14-20

TEL 092-406-1641
ホームページ <http://www.tukurou.club>
[mail:info@tukurou.club](mailto:info@tukurou.club)